バタフライ弁セット ＲＶ （ねじ込みフランジ用）
取扱説明書

㊟ 千住スプリンクラー株式会社

　このたびは当社のバタフライ弁セット（ねじ込みフランジ用）をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
　本製品を安全かつ適正にご利用いただくため、据付け前に必ずお読みください。

１．対象製品及び用途

この取扱説明書は下記製品に適用いたします。

製品名称	摘　要	用　途
バタフライ弁セット ＲＶ （ねじ込みフランジ用）	※ねじ込みフランジ専用	水系消火設備

※溶接フランジをご使用の際は、専用の「バタフライ弁セット ＲＶ （溶接フランジ用）」をご使用ください。

２．構成部品

　バタフライ弁セット ＲＶ （ねじ込みフランジ用）は、以下の部品により構成されております。部品が全部そろっているかご確認のうえ、組み立ててください。

機器名	摘　要	数量等
ねじ込みフランジ	一次・二次側用	2個
バタフライ弁	ＯＫＭ製	1台
全面パッキン	二次側用（ノンアスベスト）	1枚
内パッキン	一次側用（ノンアスベスト）	1枚
スペーサー	圧力計取り出し用	1個
ニップル	圧力計取り付け用	1個
六角ボルト	一次・二次側用	次頁「３．本製品の主な名称」参照。
六角ナット	一次・二次側用	

3．本製品の主な名称

バタフライ弁セット ＲＶ（ねじ込みフランジ用）の構成品の名称は次のようになっております。本製品のご理解のため、ならびにお問い合わせの際にご利用ください。

番号	名　称	材　質	備考	番号	名　称	材　質	備考
1	六角ボルト	SS400	※A	7	プラグ	FCMB	1
2	ねじ込みフランジ	FCD450	2	8	ブッシュ	FCMB	1
3	全面パッキン	ノンアスベスト	1	9	ニップル	ＳＧＰ	1
4	六角ナット	SS400	※B	10	内パッキン	ノンアスベスト	1
5	バタフライ弁	―――	1	11	六角ボルト	SS400	※C
6	スペーサー	STKM13A	1				

サイズ	※Ａ．六角ボルト		※Ｂ．六角ナット		※Ｃ．六角ボルト	
	ボルトの呼び	個数	ナットの呼び	個数	ボルトの呼び	個数
80A	M16×65	8	M16	16	M16×140	8
100A						
125A	M20×70	8	M20	16	M20×160	8
150A	M20×75	8				

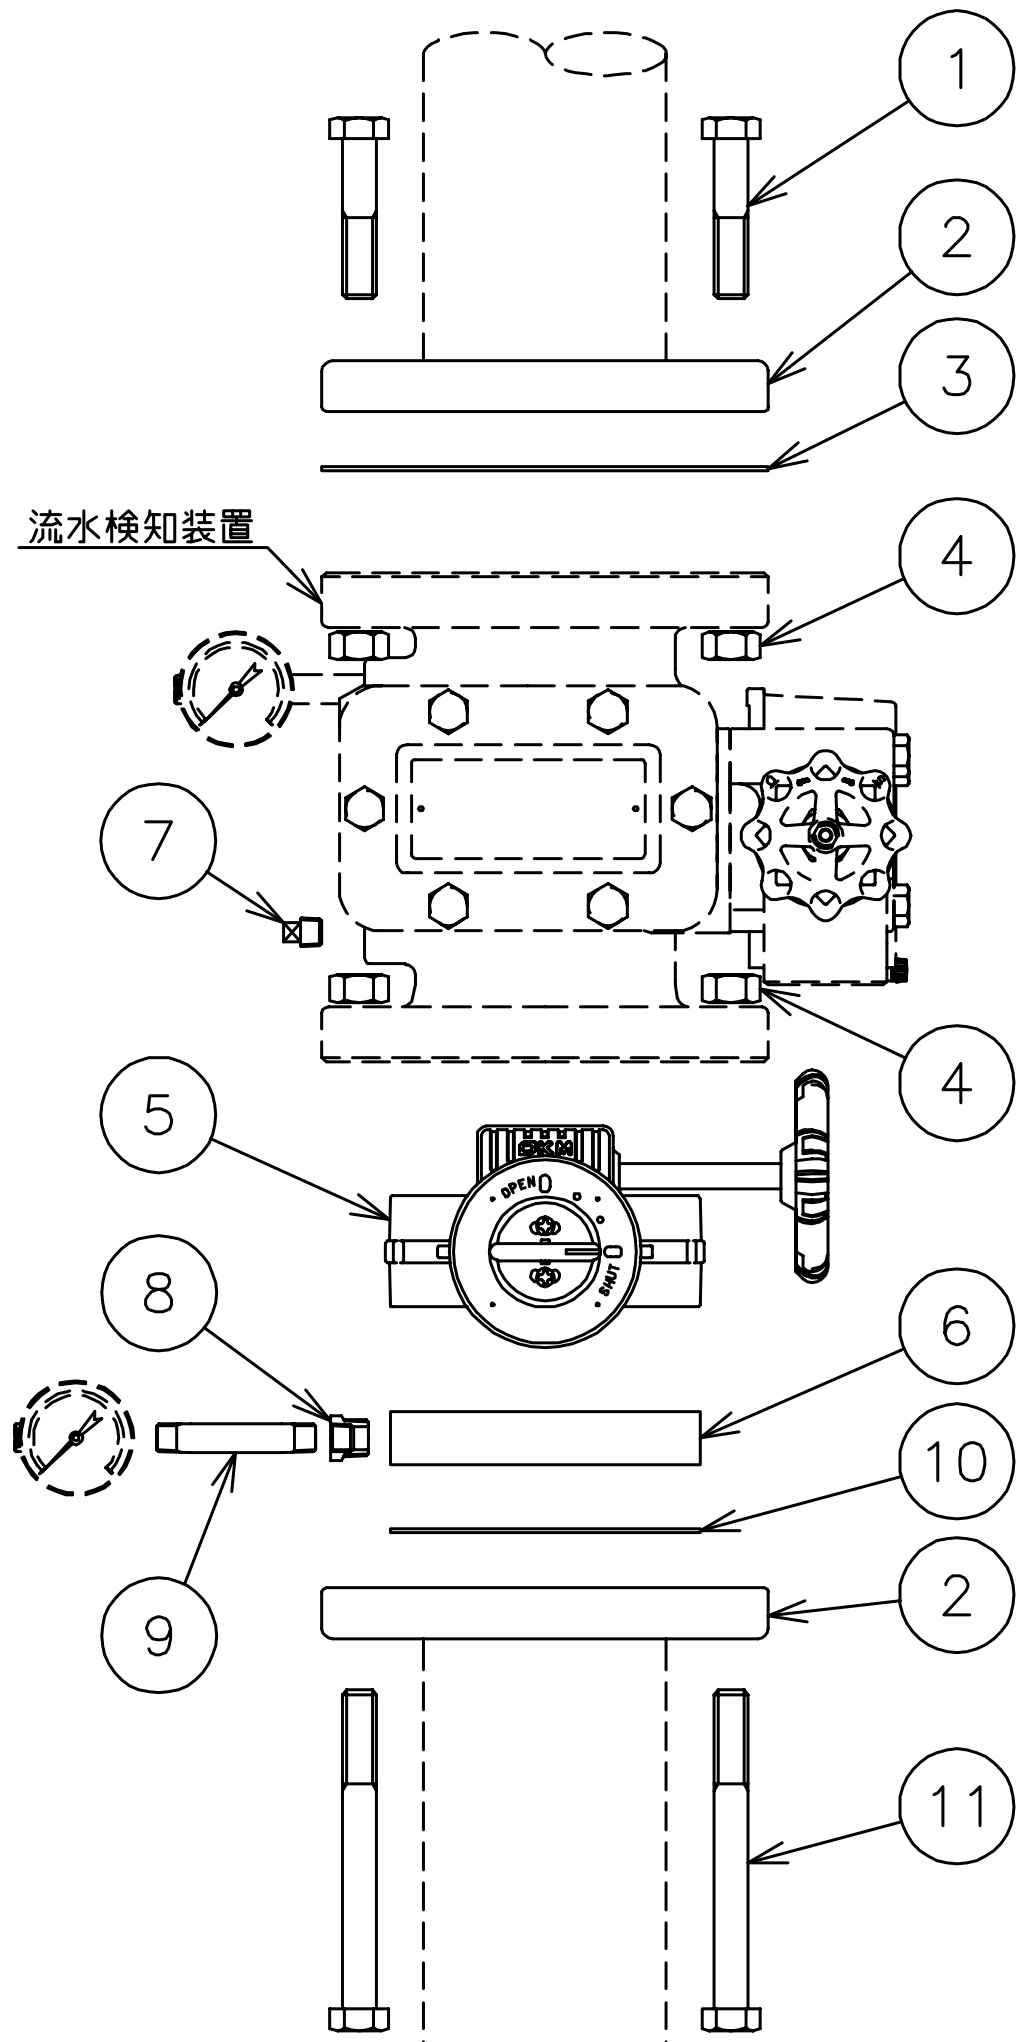

図1．バタフライ弁セットＲＶ（ねじ込みフランジ用） 製品概要図

T075391

4. 組立例

バタフライ弁セット ＲＶ （ねじ込みフランジ用）の組立例は下図のようになります。

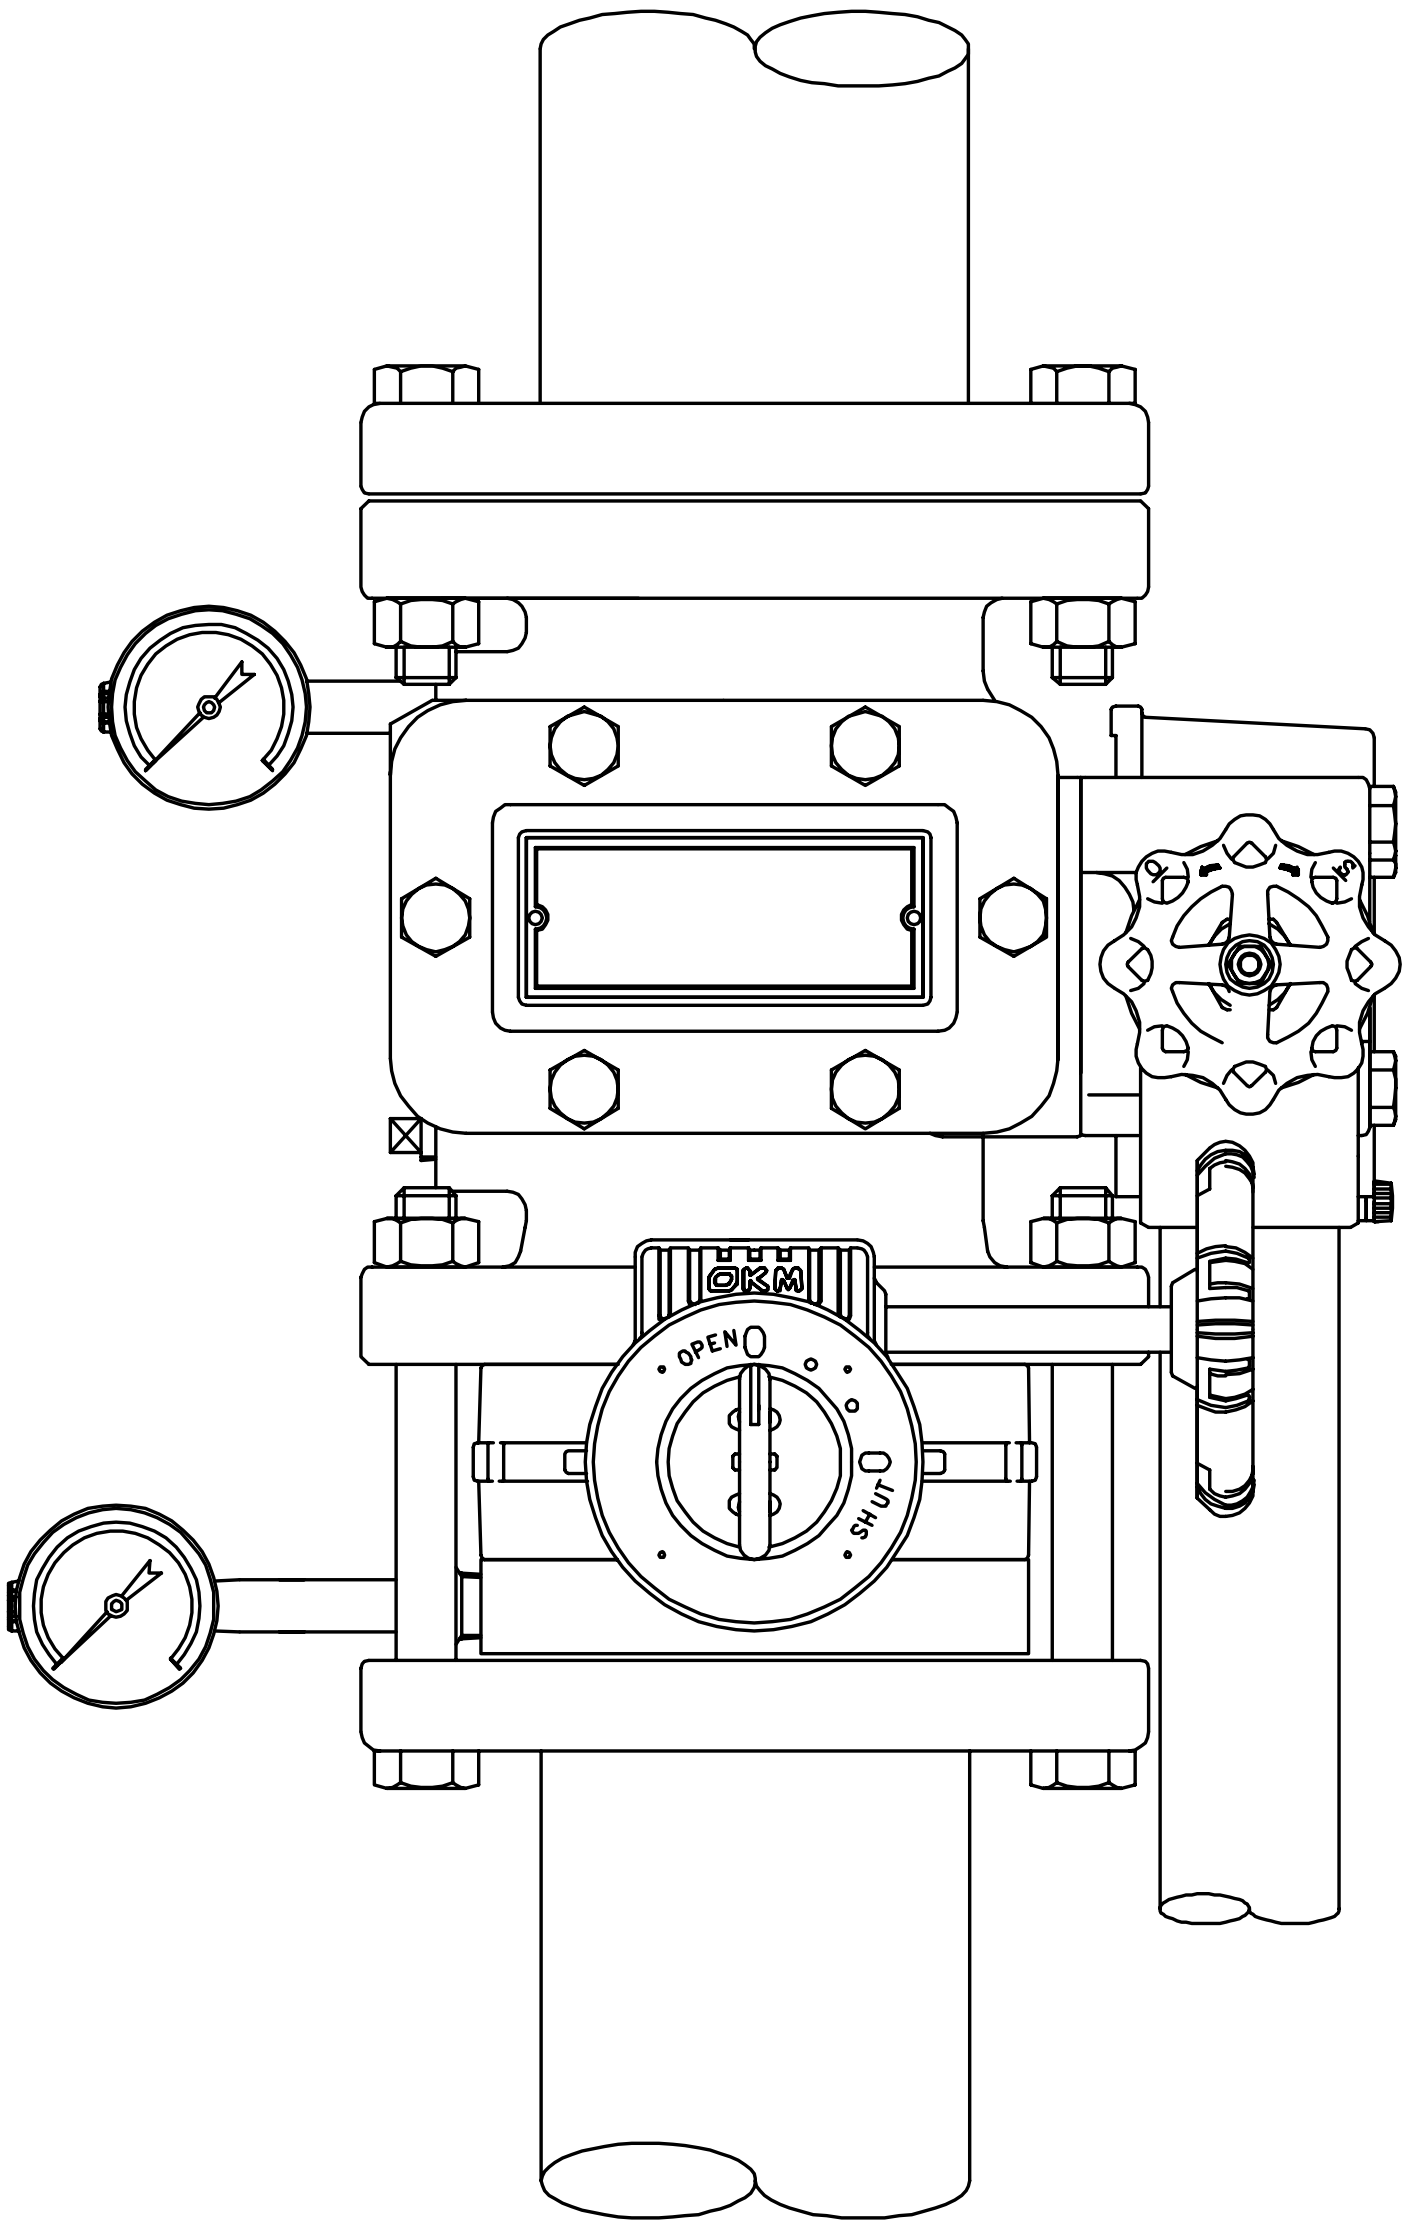

図2. バタフライ弁セットＲＶ組立例図

5. バタフライ弁の取扱いについて

バタフライ弁の取扱いについては、別途バタフライ弁に同梱されている取扱説明書を参照ください。

㊟ 千住スプリンクラー株式会社

本　　　社　〒120-0038　東京都足立区千住橋戸町 23 番地
電話 (03)－3870－5011
ＦＡＸ (03)－3881－3199

大阪営業所　〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-24 新大阪第一生命ビル 3F
電話 (06)－6391－6822
ＦＡＸ (06)－6391－8805

福岡営業所　〒816-0912　福岡県大野城市御笠川 5-3-13
電話 (092)－513－0823
ＦＡＸ (092)－504－1025

T075391